


## FLEJADORA MANUAL PARA FLEJE PP 13-16 MM.

### Modo de uso




1 Se rodea la mercancía o el pallet con el fleje de polipropileno. La punta del fleje es necesario situarla entre la base y la escuadra de sujeción, asomando por debajo de la boca de cierre. Una vez colocado el fleje, se aprieta la palanca.

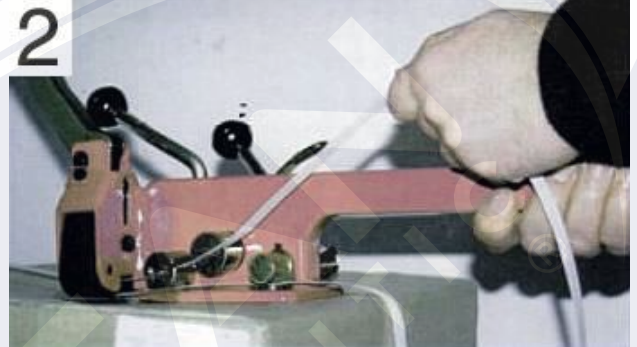


2 Después colocaremos el otro extremo del fleje por encima del que hemos situado anteriormente en el paso 1, pasándolo por debajo de la boca de cierre y por las ranuras del casquillo cortador y del eje tensor.



3 Accionando la palanca de vaivén, obtendremos una suave tensión inicial.

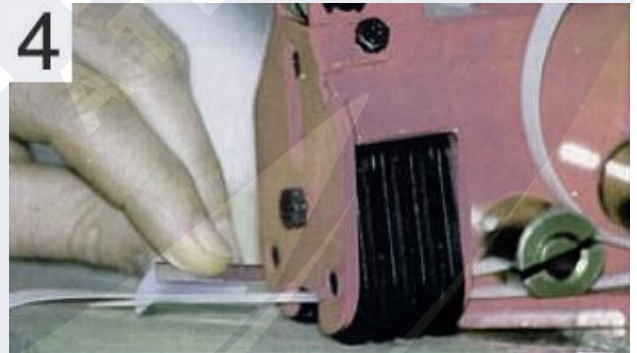

4 Introduciremos el precinto en el interior de la boca de cierre, sujetando el fleje. Después, volveremos a tensar el fleje como hicimos en el paso 3. Hasta el punto que estimemos adecuado.

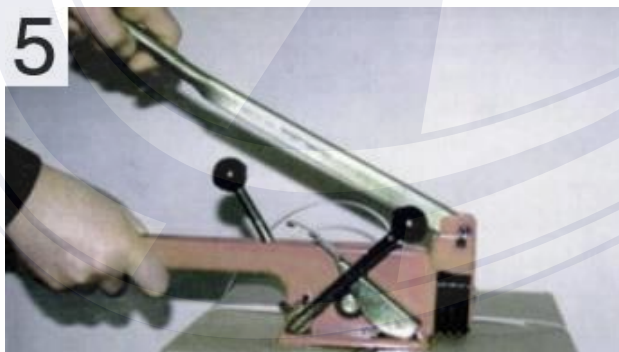

5 Bajando la palanca de cierre y volviéndola a subir se realiza el precintado.

•Máquina para flejar fabricada en acero.



6 Mediante la palanca del sistema cortador, seccionaremos el fleje. Levantando ligeramente la parte delantera de la máquina, liberaremos el precinto y podremos retirar la flejadora lateralmente.